NaDe.M.T

CE

ELEKTRYCZNY SCHODOŁAZ TOWAROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODELE:

ND-170-A „IBEX”

ND-220-A „GORAL”

EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY

The company **NADE.M.T CO., LTD.** herewith declares that the products of the powered stair climbers are conform to the current regulations of the European Union, EC Guidelines 2006/42/EC. This declaration becomes void if the climbers have been altered without the consent of **NADE.M.T CO.,LTD..**

CE

Description of the machine: Powered Stair Climber

Type: ND-170-A / ND-220-A

Signature of the manufacturer: **NADE.M.T CO.,LTD..**

DEKLARACJA ZGODNOŚCI, WERSJA TŁUMACZONA

Firma **NADE.M.T CO., LTD.** niniejszym oświadcza, że produkty z grupy urządzeń z napędem do transportu towarów po schodach są zgodne z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i wytycznymi Dyrektywy 2006/42/WE. Niniejsza deklaracja traci ważność, jeżeli urządzenia zostały zmienione bez zgody firmy **NADE.M.T CO.,LTD..**

CE

Opis urządzenia: Elektryczny schodołaz towarowy

Typ: ND-170-A / ND-220-A

Producent: **NADE.M.T CO.,LTD..**

Spis treści

1. Oznaczenia i instrukcje bezpieczeństwa 4
2. Opis urządzenia 6
   2.1 Cechy ND-170-A 6
   2.2 Cechy ND-220-A 7
   2.3 Informacje techniczne 8
   2.4 Obszary zastosowań 9
   2.5 Wymiary 9
3. Instrukcje przed pierwszym uruchomieniem 10
   3.1 ND-170-A i ND-220-A 10
   3.2 Tylko ND-170-A 13
   3.3 Tylko ND-220-A 13
4. Instrukcja użytkowania 14
   4.1 Instrukcje 14
   4.2 Praca w górę urządzeniem ND-170-A „Ibex” 15
   4.3 Praca w dół urządzeniem ND-170-A „Ibex” 17
   4.4 Praca w górę urządzeniem ND-220-A „Goral” 19
   4.5 Praca w dół urządzeniem ND-220-A „Goral” 20
5. Obsługa baterii, ładowanie i wymiana 22
   5.1 Zasady bezpiecznego postępowania 22
   5.2 Obsługa baterii 22
6. Funkcje i cechy schodołazu 23
   6.1 Zgodność części zamiennych 24
7. Rozwiązywanie problemów 24
8. Gwarancja i odpowiedzialność 25
   8.1 Gwarancja 25
   8.2 Odpowiedzialność 25
9. Sprzedaż i dostawa 26

1. Oznaczenia i instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenie – Użytkowanie urządzenia może prowadzić do wypadków i obrażeń.

Ostrzeżenie – Może prowadzić do lekkich obrażeń.

Uwaga – Może prowadzić do uszkodzeń mienia.

1. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję i zapoznaj się z ostrzeżeniami i instrukcjami bezpieczeństwa.

2. Przed pierwszym użyciem przechowuj urządzeniem co najmniej przez godzinę w temperaturze powyżej 0° C.

3. Zapoznaj się z informacjami technicznymi i dopilnuj, aby nie przekraczać ładowności urządzenia.

4. Operator schodołazu powinien odbyć trening. Osoba ta powinna być zdolna fizycznie do pracy z ładunkiem i posiadać doświadczenie.

5. Podczas transportu w górę i w dół schodów, poniżej ładunku nie powinny znajdować się inne osoby.

6. Używaj obuwia antypoślizgowego i zawsze używaj dwóch rąk do obsługi urządzenia.

7. Rozpocznij trening z urządzeniem bez ładunku, ustawiając najniższą prędkość pracy.

8. Urządzenie przeznaczone do transportu towarów, nie osób.

9. Upewnij się, że ładunek jest bezpiecznie zamocowany za pomocą pasa mocującego.

10. Nigdy nie wkładaj rąk pod platformę ładunkową. Nie dotykaj obrotowych elementów urządzenia.

11. Nie używaj urządzenia w warunkach mokrych, w czasie deszczu lub opadów śniegu, a także na lodzie.

12. Nie używaj, gdy urządzenie jest uszkodzone.

13. Upewnij się, że na schodach nie ma przeszkód i nie są one nadmiernie śliskie.

14. Nie używaj na schodach ruchomych i ruchomych pasa transportowych.

15. Jeżeli dojdzie do zablokowania elementów ruchomych urządzenia, natychmiast je wyłącz.

16. Wyłącz urządzenie w czasie przewożenia go pomiędzy miejscami pracy.

17. Utrzymuj przewody i wtyczki w czystości. Chroń akumulator i przewody ładowania przez zabrudzeniem, olejami, smarami, rozcieńczalnikami i agresywnymi środkami czyszczącymi. W przeciwnym razie mogą zostać uszkodzone.

18. Nie myj przy użyciu wysokiego ciśnienia.

19. Przechowuj w suchych warunkach, z dala od wysokich temperatur.

20. Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez osoby odpowiednio do tego przeszkolone.

21. Urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych wrażliwych na działanie pola elektromagnetycznego.

22. Tylko akcesoria dodatkowe dostarczane przez NADE.M.T są dopuszczalne.

23. Urządzenie wyposażone jest w inteligentny kontroler. Po wciśnięciu przycisku uruchamiającego, ruch nastąpi po około sekundzie, aby dać operatorowi czas na przygotowanie.

24. Urządzenie posiada funkcję łagodnego startu, od prędkości 0 do zadanej prędkości. Aby rozruch był płynny, zajmuje to więcej niż sekundę. Łagodzi to wpływ ładunku na operatora i zmniejsza zużycie urządzenia, nie jest to wada schodołazu.

25. Urządzenie posiada funkcję natychmiastowego zatrzymania. Po wyłączeniu przycisku start-stop, urządzenie natychmiast się zatrzyma.

26. Podana ładowność urządzenia jest ładownością maksymalną. Ładunek możliwy do przetransportowania może być mniejszy niż ładowność maksymalna, ze względu na umiejscowienie środka ciężkości. Dopasuj przewożony ładunek do panujących warunków, doświadczenia operatora i pozycji środka ciężkości.

27. Producent, importer i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez użytkowanie niezgodne z wytycznymi i przeznaczeniem.

2. Opis urządzenia

2.1 Cechy ND-170-A

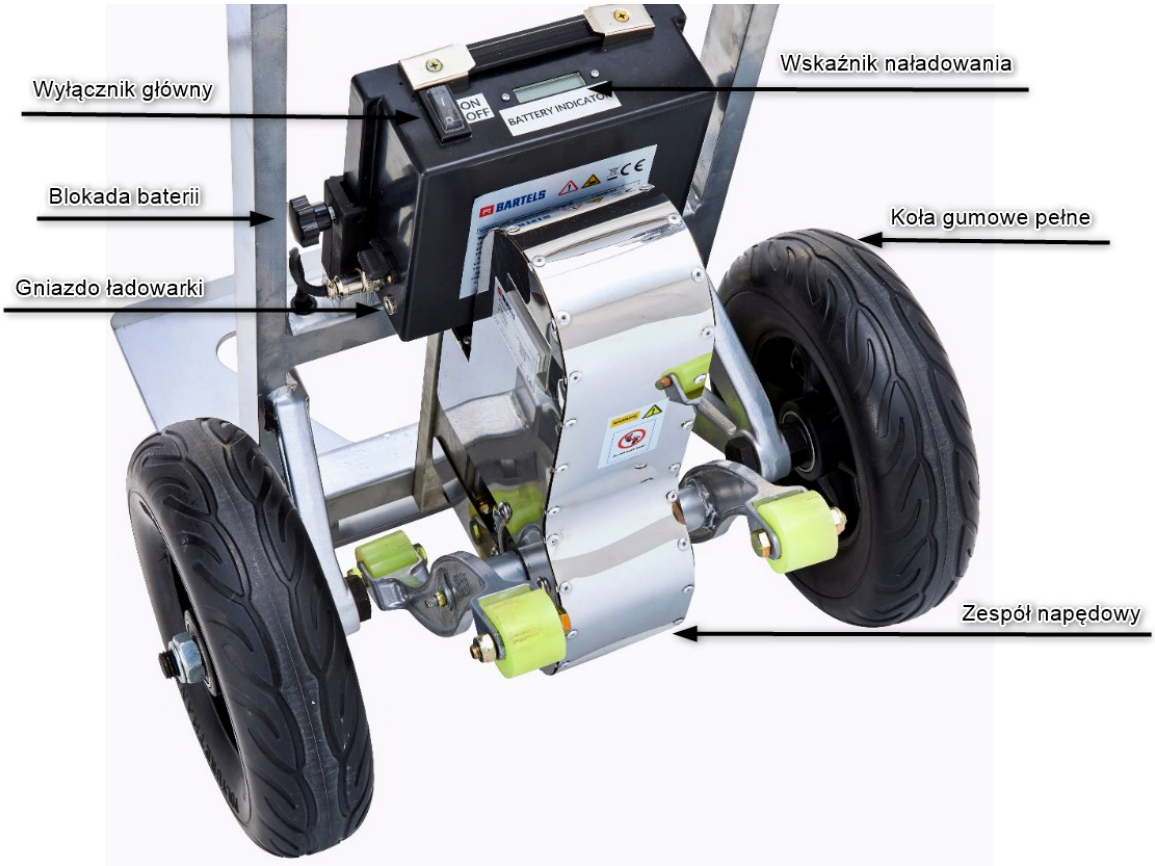

2.2 Cechy ND-220-A

2.3 Informacje techniczne

Dane	Wartości	Wartości
Model	ND-170-A	ND-220-A
Maksymalna waga ładunku	150 kg	220 kg
Waga	Urządzenie: 26 kg Akumulator: 3.15 kg	Urządzenie: 38 kg Akumulator: 3.15 kg
Rozmiar (złożony) [mm]	Wysokość: 850 Szerokość: 540 Głębokość: 340	Wysokość: 1300 Szerokość: 550 Głębokość: 350
Rozmiar (rozłożony) [mm]	Wysokość: 1350 Szerokość: 540 Głębokość: 340	Wysokość: 1800 Szerokość: 550 Głębokość: 350
Pojemność akumulatora	48V 12ah	48V 12ah
Prędkość wchodzenia (stopni/min)	Niska: 25 Wysoka: 30	Niska: 25 Wysoka: 30
Zasięg	2000-2500 stopni	1800-2000 stopni
Rozmiar opon [cale]	12	12
Limit wysokości stopnia [mm]	210	210
Typ akumulatora	Litowo - jonowy	Litowo - jonowy
Czas ładowania	3 godziny	3 godziny
Napięcie ładowania [V]	230	230
Stopień ochrony silnika	IP54	IP54

2.4 Obszary zastosowań

Dzięki przenośnej konstrukcji, możliwość przenoszenia ładunków w górę i w dół sprawia, że urządzenie jest bardzo ekonomiczne. Schodołaz, przy obsłudze jednego operatora, może transportować ciężkie ładunki w górę i w dół schodów, minimalizując wysiłek, co zapewnia oszczędność kosztów pracy.

2.5 Wymiary

3. Instrukcje przed pierwszym uruchomieniem

⚠ Informacja – Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest używane w temperaturze otoczenia wyższej niż 0 °C.

⚠ Informacja – Jeżeli ładunek nie przekracza 70% dopuszczalnego obciążenia, to maksymalny ciągły czas pracy urządzenia nie powinien przekroczyć 30 minut. Jeżeli ładunek przekracza 70% dopuszczalnego obciążenia, to czas pracy ciągłej nie powinien przekroczyć 10 minut, a stosunek czasu pracy ciągłej do czasu spoczynku nie powinien być większy niż 1:1.

3.1 ND-170-A i ND-220-A

Włączanie urządzenia 	Aby włączyć urządzenie należy zmienić pozycję wyłącznika głównego zlokalizowanego na baterii. Znak „I” oznacza urządzenie włączone, a „0” to urządzenie wyłączone.
Regulacja prędkości 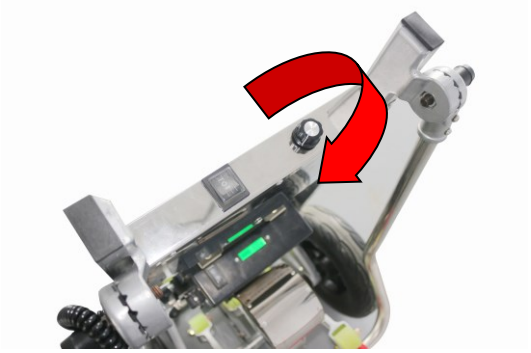	Przekręć pokrętło regulacji prędkości w prawo, aby zwiększyć prędkość pracy. Przekręć w lewo, aby zmniejszyć prędkość pracy. Gdy pokrętło znajduje się w skrajnym minimalnym położeniu, schodołaz pozostanie nieaktywny.

Zmiana kierunku pracy 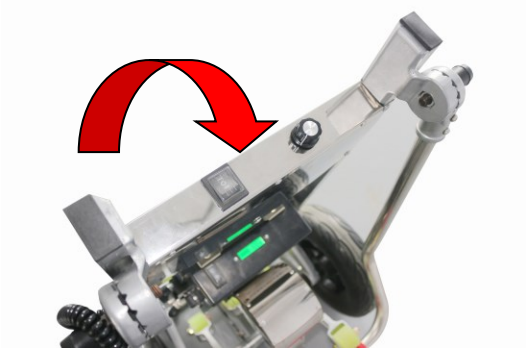	Zmiana położenia przełącznika z „0” na „I” lub „II” spowoduje przełączenie kierunku pracy urządzenia, zgodnie z oznaczeniami na obudowie.
Sprawdzenie stanu baterii 	Gdy na ekranie wyświetlane jest „100%”, oznacza to baterię w pełni naładowaną.
Mechanizm wchodzenia 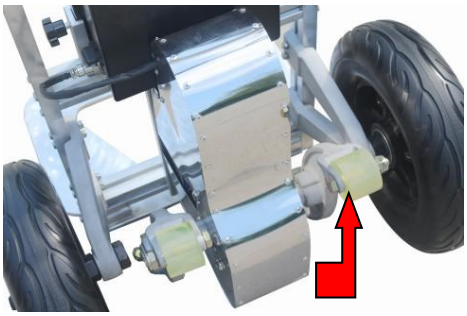	Mechanizm wchodzenia w kształcie litery „S” pozwala na równy rozkład sił i stabilne użytkowanie.
Przycisk start 	Wciśnięcie przycisku rozpoczyna pracę urządzenia. Typ przycisku to „normalnie otwarty”, co oznacza, że niezwłocznie po jego puszczeniu, urządzenie przestanie pracować.

Osłona silnika 	Osłona pozwala ochronić silnik napędowy przed zanieczyszczeniami i wilgocią.
Wtyczka akumulatora 	Beziskrowa, w wykonaniu antywybuchowym, odporna na wysokie temperatury.
Bateria 	Zainstaluj baterię w prowadnicach, wyświetlaczem do góry. Po podłączeniu wtyczki urządzenie jest gotowe do pracy.

⚠ Informacja – Ładuj baterię po każdym użyciu.

⚠ Informacja – Chroń schodołaz, baterię, ładowarkę i przewód ładowania przed wilgocią, olejami, smarami, agresywnymi środkami czyszczącymi, środkami chemicznymi i uszkodzeniami. Nie dotykaj wilgotnymi dłońmi.

⚠ Informacja – Przestrzegaj instrukcji ładowania.

⚠ Informacja – Zachowuj gniazda i wtyczki w czystości.

⚠ Informacja – nowa bateria uzyskuje swoje maksymalne parametry po kilku ładowniach.

3.2 Tylko ND-170-A

Składana platforma ładunkowa 	Podstawa ładunkowa może być składana i rozkładana. Pozycja rozłożona jest pozycją pracy.
Regulowany uchwyt 	Użyj skręcanych dźwigienek, aby dostosować kąt pochylenia uchwytu. Po ustaleniu odpowiedniej pozycji, przykręć dźwigienki. Dla wygodnego transportu urządzenia, rączka może zostać całkowicie złożona.
Koła pełne gumowe 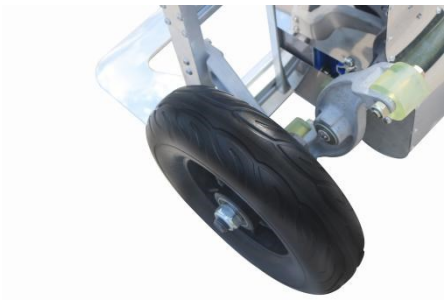	12-calowe koła wykonane z pełnej gumy. Zapewniają wysoką stabilność, ładowność i odpowiednią twardość, przy niewielkiej masie.

3.3 Tylko ND-220-A

Koła pneumatyczne 	12-calowe koła pneumatyczne zapewniają wysoką stabilność i amortyzację wstrząsów i wibracji.

4. Instrukcja użytkowania

4.1 Instrukcje

Uwaga – Używać schodołazu mogą wyłącznie osoby, które wcześniej odbyły trening wchodzenia i schodzenia z urządzeniem.

Uwaga – Trenuj użytkowanie urządzenia bez ładunku i przy minimalnej prędkości.

Uwaga – Do obsługi zawsze używaj dwóch rąk.

1. Umieść ładunek na platformie i przymocuj używając pasów transportowych.

2. Poluzuj blokady uchwytu urządzenia. Ustaw uchwyt w żądanej pozycji. Dokręć blokady uchwytu przed rozpoczęciem pracy.

3. Dostosuj pozycję pokrętła prędkości do własnych możliwości i ładunku, który zamierzasz transportować.

4. Zaprowadź schodołaz wraz z ładunkiem do schodów i umieść go na płaskiej powierzchni przed stopniami.

5. Włącz urządzenie przyciskiem znajdującym się na baterii.

6. Wciskając przycisk kierunku pracy wybierz żądany kierunek.

7. Złap mocno uchwyt używając dwóch rąk, naciśnij i przytrzymaj przycisk pracy umiejscowiony w rękojeści. Od tej chwili mechanizm wchodzenia / schodzenia zacznie się poruszać, opierając się na stopniu i przenosząc ładunek na kolejny stopień.

8. Utrzymuj balans urządzenia przez cały czas pracy.

9. Gdy osiągniesz cel wchodzenia / schodzenia, puść przycisk w rękojeści.

10. Wyłącz urządzenie przyciskiem znajdującym się na baterii.

Podczas wchodzenia / schodzenia, zaleca się utrzymywać schodołaz pochylony wzdłuż linii schodów w ten sposób, aby zminimalizować wysiłek potrzebny do balansowania urządzeniem i ładunkiem.

Schodołaz wyposażony jest w mikroprocesorowe sterowanie, które:

- Opóźnia rozruch urządzenia o 1 sekundę

- Ma wbudowaną funkcję miękkiego startu, która rozpędza schodołaz do zadanej prędkości

- Automatycznie zatrzymuje urządzenie, gdy przycisk sterowania zostanie puszczony.

4.2 Praca w górę urządzeniem ND-170-A „Ibex”

⚠ Uwaga – Podczas wchodzenia, operator poczuje siłę pochodzącą od urządzenia. Należy się jej przeciwstawić, poprzez odpowiednie pochylenie urządzenia tak, aby utrzymać balans.

⚠ Uwaga – Zawsze utrzymuj schodołaz w pozycji balansu.

⚠ Uwaga – Nigdy nie pozwalaj, aby poniżej urządzenia znajdowały się osoby trzecie. Chroń urządzenie przed upadkiem, spowodowanym niewłaściwym użytkowaniem.

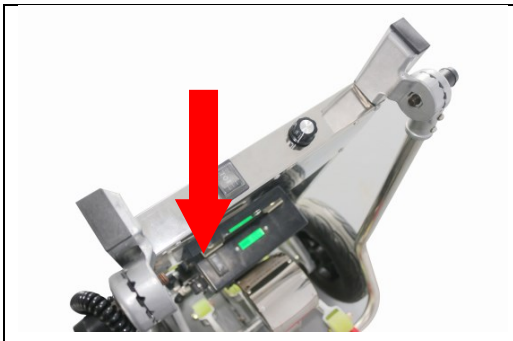	Włącz urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny stan naładowania.
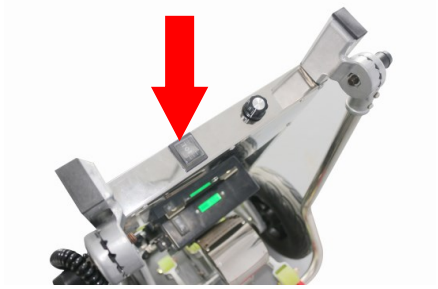	Przełącz urządzenie w tryb pracy „do góry” zgodnie z oznaczeniami.

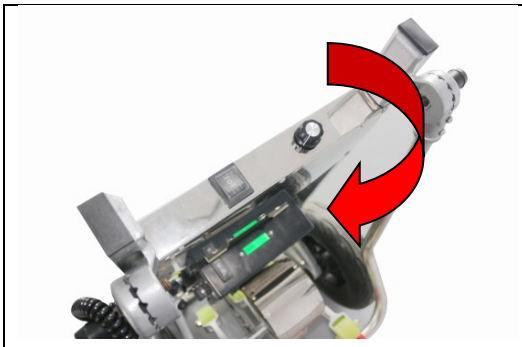	Ustaw pokrętło prędkości w żądanej pozycji. Przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara to praca szybsza. Przekręcenie w kierunku przeciwnym to praca wolniejsza.
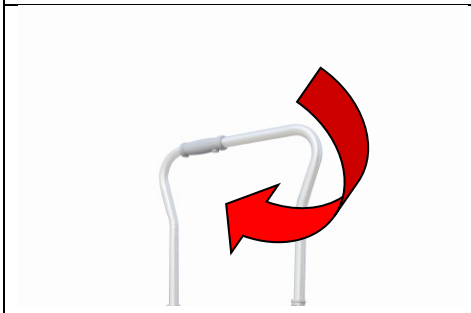	Ustaw żądany kąt pochylenia uchwytu. Naciśnij przycisk, aby rozpocząć wchodzenie. Schodołaz zatrzyma się, gdy przycisk zostanie zwolniony.
	Pochyl urządzenie wraz z ładunkiem. ⚠Uwaga – Dostosuj pozycję mechanizmu wchodzenia, aby uniknąć uderzenia obudową napędu o krawędź stopnia.
	Cofnij urządzenie wraz z ładunkiem. Upewnij się, że koła dotykają krawędzi kolejnego stopnia.
	Operator powinien trzymać uchwyt stojąc dwa lub trzy stopnie ponad urządzeniem.

4.3 Praca w dół urządzeniem ND-170-A „Ibex”

⚠ Uwaga – Podczas wchodzenia, operator poczuje siłę pochodzącą od urządzenia. Należy się jej przeciwstawić, poprzez odpowiednie pochylenie urządzenia tak, aby utrzymać balans.

⚠ Uwaga – Zawsze utrzymuj schodołaz w pozycji balansu.

⚠ Uwaga – Nigdy nie pozwalaj, aby poniżej urządzenia znajdowały się osoby trzecie. Nie dopuść, aby inne osoby przeszkadzały w Twojej pracy.

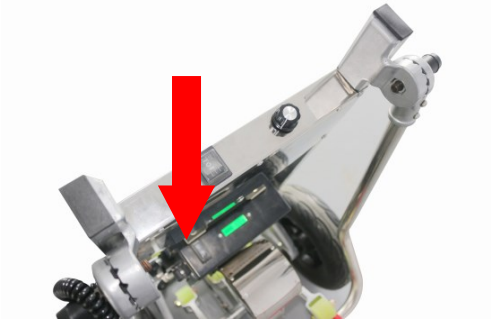	Włącz urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny stan naładowania.
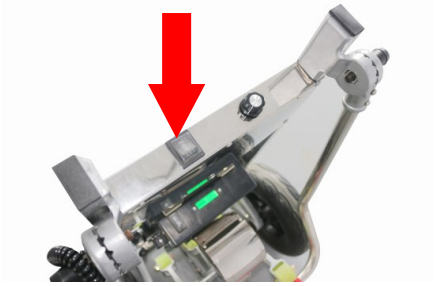	Przełącz urządzenie w tryb pracy „w dół” zgodnie z oznaczeniami.
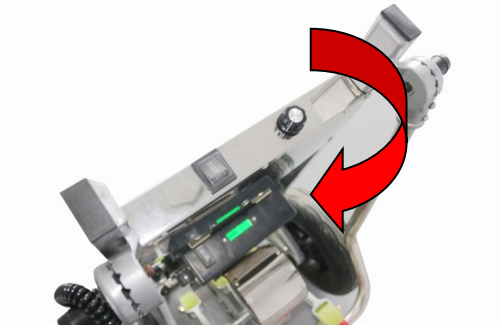	Ustaw pokrętło prędkości w żądanej pozycji. Przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara to praca szybsza. Przekręcenie w kierunku przeciwnym to praca wolniejsza.

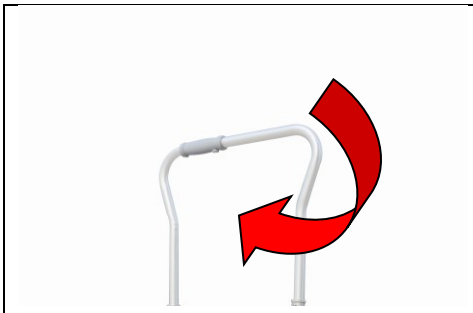	Ustaw żądany kąt pochylenia uchwytu. Naciśnij przycisk, aby rozpocząć wchodzenie. Schodołaz zatrzyma się, gdy przycisk zostanie zwolniony.
	Pochyl urządzenie wraz z ładunkiem. ⚠Uwaga – Dostosuj pozycję mechanizmu wchodzenia, aby uniknąć uderzenia obudową napędu o krawędź stopnia.
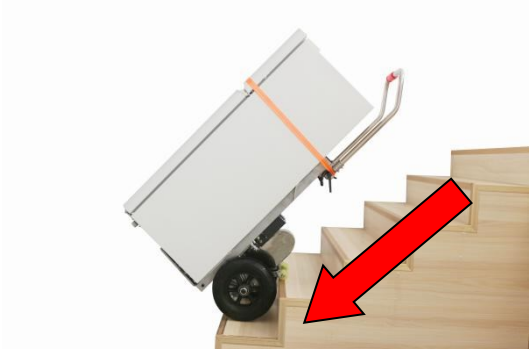	Ustaw urządzenie kilkanaście centymetrów przed początkiem schodów. Naciśnij przycisk pracy i rozpocznij schodzenie.

4.4 Praca w górę urządzeniem ND-220-A „Goral”

	Włącz urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny stan naładowania.
	Przełącz urządzenie w tryb pracy „do góry” zgodnie z oznaczeniami.
	Ustaw pokrętło prędkości w żądanej pozycji. Przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara to praca szybsza. Przekręcenie w kierunku przeciwnym to praca wolniejsza.
	Ustaw żądaną wysokość uchwytu. Naciśnij przycisk, aby rozpocząć wchodzenie. Schodołaz zatrzyma się, gdy przycisk zostanie zwolniony.
	Pochyl urządzenie wraz z ładunkiem. ⚠Uwaga – Dostosuj pozycję mechanizmu wchodzenia, aby uniknąć uderzenia obudową napędu o krawędź stopnia.

	Cofnij urządzenie wraz z ładunkiem. Upewnij się, że koła dotykają krawędzi kolejnego stopnia.
	Operator powinien trzymać uchwyt stojąc dwa lub trzy stopnie ponad urządzeniem.

4.5 Praca w dół urządzeniem ND-220-A „Goral”

	Włącz urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny stan naładowania.
	Przełącz urządzenie w tryb pracy „w dół” zgodnie z oznaczeniami.

	Ustaw pokrętło prędkości w żądanej pozycji. Przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara to praca szybsza. Przekręcenie w kierunku przeciwnym to praca wolniejsza.
	Ustaw żądaną wysokość uchwytu. Naciśnij przycisk, aby rozpocząć wchodzenie. Schodołaz zatrzyma się, gdy przycisk zostanie zwolniony.
	Pochyl urządzenie wraz z ładunkiem. ⚠Uwaga – Dostosuj pozycję mechanizmu wchodzenia, aby uniknąć uderzenia obudową napędu o krawędź stopnia.
	Ustaw urządzenie kilkanaście centymetrów przed początkiem schodów. Naciśnij przycisk pracy i rozpocznij schodzenie.

5. Obsługa baterii, ładowanie i wymiana

5.1 Zasady bezpiecznego postępowania

Tylko osoby przeszkolone powinny obsługiwać, ładować i wymieniać baterie. Podczas wymiany, ściśle przestrzegaj zasad podanych przez producenta baterii.

Zasady przeciwpożarowe: Nie pal i nie używaj otwartego ognia w pobliżu baterii. Utrzymuj urządzenie w minimalnej odległości dwóch metrów od materiałów i maszyn, które mogą spowodować zapłon.

Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zużytych akumulatorów. Użytkownik musi przekazać lub zlecić przekazanie odpadu do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki, lub dostarczyć zużyte baterie do sprzedawcy podczas zakupu nowych o równoważnych właściwościach i zastosowaniu.

5.2 Obsługa baterii

Schodołaz wyposażony jest w bezobsługowy akumulator litowo – jonowy. Sprawdź podłączenie akumulatora i upewnij się, że nie występują ciała obce, korozja lub uszkodzenie złącza. W razie konieczności zleć wymianę przewodów i połączeń na identyczne.

UWAGA: Jeśli przewody lub inne elementy połączenia wymagają wymiany, zleć to osobie odpowiednio przeszkolonej. Uszkodzone przewody mogą spowodować pożar i porażenia prądem podczas użytkowania i wymiany.

Zaleca się utrzymywać baterię w pełni naładowaną. Unikaj nadmiernego rozładowania. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, utrzymuj poziom naładowania w przedziale 45% - 60%.

UWAGA:

1. Jeśli ładowarka uległa uszkodzeniu, nie naprawiaj jej samodzielnie.

2. Jeśli to konieczne, wymień ładowarkę na identyczną.

3. Używaj tylko ładowarek przeznaczonych do baterii litowo-jonowych.

4. Używaj baterii w temperaturach od -10 °C do 45 °C.

5. Nie używaj ładowarki blisko palnych cieczy i gazów, takich jak paliwa, farby i inne. Ładowarka może spowodować zapłon i / lub wybuch.

6. Utrzymuj ładowarkę suchą. Nie wystawiaj jej na działanie deszczu i innych cieczy.

7. Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywaj ładowarki podczas użytkowania.

UWAGA: Nie używaj baterii w przpadku jej deformacji!

6. Funkcje i cechy schodołazu

1. Konstrukcja kół pozwala na użytkowanie na prawie wszystkich typach płaskich i niezniszczonych stopni, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność.

2. Części sterowania i zasilania są oddzielone, co ułatwia szybki demontaż i wymianę.

3. Bateria litowo-jonowa dużej pojemności pozwala na długi czas pracy.

4. Silnik elektryczny z magnesami trwałymi zapewnia wysoką sprawność i moc.

5. Sterowanie mikroprocesorowe pozwala na wprowadzenie płynnej regulacji prędkości pracy, w zależności od potrzeb.

6. Poziom naładowania może być kontrolowany w czasie pracy, odzwierciedlając aktualne, rzeczywiste naładowanie.

7. Połączenia przewodów typu „plug-in”” zapewniają trwałe i bezproblemowe przewodzenie, przy tym pozwalając na łatwy demontaż.

6.1 Zgodność części zamiennych

Gdy wymagana jest naprawa schodołazu, należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą. Wskażą oni miejsce, do którego należy wysłać urządzenie, w celu naprawy przez upoważniony do tego personel. W przypadku własnoręcznie wykonywanych napraw, producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za ich skutki oraz koszty. W przypadku żądania naprawy gwarancyjnej, należy dostarczyć urządzenie celem przeprowadzenia oględzin. Personel techniczny oceni, czy uszkodzenia pochodzą z procesu produkcji, czy są wynikiem niewłaściwego użytkowania urządzenia.

7. Rozwiązywanie problemów.

Problem	**Elementy do sprawdzenia i potencjalne rozwiązania**
Temperatura silnika jest zbyt wysoka.	Standardowo silnik rozgrzewa się podczas pracy do 70 °C. Do pracy należy prowadzić przerwy, unikać pracy w temperaturach wyższych niż 40 °C
Urządzenie nie włącza się lub nie rozpoczyna cyklu pracy.	Sprawdź baterię i jej połączenia. Jeśli wskaźnik naładowania pokazuje poniżej 20%, naładuj ją. Sprawdź, czy pokrętło prędkości jest ustawione w pozycji innej niż minimalna. Jeśli problemy nie ustępują, skontaktuj się z serwisem.
Bateria nie chce się naładować.	Skontaktuj się z serwisem.
Usterka regulacji prędkości.	Wymień regulator prędkości.
Platforma ładunkowa odkształca się.	Rozmieść ładunek na całej powierzchni platformy. Zmniejsz ładunek
Urządzenie pracuje tylko w jednym kierunku.	Wymień przełącznik kierunku pracy.
Utrzymanie balansu nie jest możliwe.	Przesuń środek ciężkości ładunku w górę urządzenia tak wysoko, jak to możliwe. Zmniejsz obciążenie.

8. Gwarancja i odpowiedzialność

8.1 Gwarancja

Urządzenie objęte jest roczną gwarancją. Części zużywające się, takie jak gumowe części mechanizmu wchodzenia, opony, bezpieczniki i inne, nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym. Przyciski i przełączniki objęte są trzymiesięczną gwarancją.

Uszkodzenia, które nie zostaną objęte naprawą gwarancyjną obejmują:

- Niepoprawny sposób użytkowania urządzenia
- Przeciążenie
- Akty wandalizmu
- Nieodpowiednia konserwacja
- Naturalne zużycie komponentów

8.2 Odpowiedzialność

Producent i sprzedawca nie odpowiadają za uszkodzenia urządzenia i transportowanego mienia spowodowane przez:

- Niewłaściwe użytkowanie
- Demontaż części I naprawa przez nieuprawniony personel
- Nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji
- Montaż części i akcesoriów dostarczonych przez osoby trzecie
- Przeładowanie
- Pracę z niemal całkowicie rozładowaną baterią
- Celowe zmiany wprowadzona w urządzeniu
- Upłynięcie czasu gwarancji

9. Sprzedaż i dostawa

Wszelkie element opakowania (folie, torby, pudła, pasy i inne) muszą pozostać poza zasięgiem dzieci. Materiały muszą zostać posortowane i poddane recyklingowi, zgodnie z lokalnymi przepisami. W przypadku wymiany baterii, niezbędne jest oddanie starej do odpowiedniego punktu zbiórki.

Jeżeli użytkownik zdecyduje, że nie będzie już używał schodołazu, zalecamy, aby poddał go recyklingowi w miarę możliwości i zgodnie z odpowiednimi przepisami; należy wziąć pod uwagę, że jest to przedmiot przeznaczony do "selektywnej zbiórki".

W związku z tym użytkownik będzie musiał przekazać (lub zlecić przekazanie) odpadu do punktów selektywnej zbiórki odpadów utworzonych przez lokalne władze lub dostarczyć go do sprzedawcy w zamian za zakup nowego wózka schodowego tego samego typu. Selektywna zbiórka odpadów, a następnie ich przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie sprzyjają produkcji wyrobów z materiałów pochodzących z recyklingu i ograniczają negatywne skutki dla środowiska i zdrowia, jakie może wywołać niewłaściwa gospodarka odpadami. Nieprawidłowe usuwanie produktu przez użytkownika pociąga za sobą zastosowanie kar administracyjnych.

UWAGA!

Zaleca się utylizację tych części, które mogą stanowić zagrożenie (np. baterie, części elektroniczne z ładunkami resztkowymi i innych). W żadnym wypadku nie należy używać zdemontowanych części przeznaczonych do złomowania jako części zamiennych.

Sprzedawca:

TTU Projekt Maciej Sadowski

Szpacza 18-20

51-417 Wrocław; Polska

Główny importer:

Bartels-Log GmbH

Max-Planck-Strasse 6

25358 Horst; Niemcy

Producent:

NADE.M.T CO., LTD.

No. 158, Gaoxin First Road

Gaomi City, Weifang City

Shadong Province; Chiny

03.11.2022